

青岛海尔

**HG-K2 用户手册**



## 声明

为使您的手机处于最佳使用状态，请仔细阅读本手册。

为求准确，本手册已经过验证和复审。本手册包含的指导 and 描述出版时是准确的。但是以后的手机及手册内容可能变动，恕不另行通知。本公司保留本手册的相关权利！





# 目录

1. 手机简介 .....	7
1.1 按键 .....	7
1.2 电池 .....	7
电池的拆卸和安装 .....	8
.....	8
电池的充电 .....	8
1.3 网络连接 .....	9
SIM 卡 .....	9
SIM 卡的插入和取出 .....	9
SIM 卡的解锁 .....	9
连接到网络 .....	9
使用记忆卡 .....	9
待机屏 .....	9
2. 功能介绍 .....	10
2.1 开/关手机 .....	10
2.2 拨打电话 .....	11
直接拨号 .....	11
从通信录中拨打电话 .....	11
速拨 .....	11
2.3 接听电话 .....	11
通话过程中 .....	12
调整音量 .....	12
挂断 .....	12
同时接通两个电话 .....	12
紧急呼叫 .....	12
耳机 .....	12
3. 菜单操作 .....	13
3.1 通信录 .....	13
普通风格待机进入通讯录 .....	13
快速查找 .....	13
查找联系人 .....	13
新增联系人 .....	13
多选操作 .....	14
来电群组 .....	14
全部复制 .....	14
全部删除 .....	15
本机号码 .....	15
通信录设置 .....	15
来电设置 .....	15
通信录备份 .....	15
3.2 通话记录 .....	16
SIM 卡 1 通话记录 .....	16





SIM 卡 2 通话记录 .....	16
声讯情缘 .....	16
来电留言 .....	17
3.3 互联网 .....	18
WAP .....	18
数据账户 .....	18
SIM 卡 1GPRS 流量 .....	18
SIM 卡 2GPRS 流量 .....	19
STK 应用 .....	19
3.4 多媒体 .....	20
照相机 .....	20
摄像机 .....	20
音乐播放器 .....	20
视频播放器 .....	21
收音机 .....	21
录音机 .....	21
自编铃声 .....	22
绝色美图 .....	22
炫铃音乐 .....	22
3.5 信息 .....	23
短信 .....	23
彩信 .....	25
聊天 .....	27
手机报纸 .....	27
最近联系人 .....	27
语音信箱 .....	27
小区广播 .....	27
娱乐竞技 .....	27
3.6 商务助理 .....	28
蓝牙 .....	28
世界时钟 .....	28
归属地查询 .....	28
备忘录 .....	28
待办事项 .....	28
T 卡备份 .....	29
地图 .....	29
天气信息 .....	29
移动股票王 .....	29
3.7 我的收藏 .....	31
我的文档 .....	31
在线书城 .....	31
游戏 .....	31
MSN .....	32
至尊宝游戏城 .....	32




娱乐百宝箱 .....	32
游戏世界 .....	32
3.8 情景模式 .....	33
标准模式 .....	33
会议模式 .....	34
户外模式 .....	34
室内模式 .....	34
耳机模式 .....	34
蓝牙模式 .....	34
静音模式 .....	34
3.9 网络电视 .....	35
电视直播 .....	35
在线影院 .....	35
视频分享 .....	35
3.10 超级乐园 .....	36
3.11 我的百宝箱 .....	37
我的乐园 .....	37
天气预报 .....	37
占卜情缘 .....	37
计算器 .....	37
日历 .....	37
闹钟 .....	37
秒表 .....	38
健康管理 .....	38
功能换算 .....	38
剪贴板 .....	38
海尔服务电话 .....	38
3.12 设置 .....	39
双待设定 .....	39
手机设置 .....	39
显示设置 .....	40
通话设置 .....	41
防火墙 .....	42
音效设置 .....	43
快捷设置 .....	43
网络设置 .....	43
安全设置 .....	43
恢复出厂设置 .....	44
4. 输入法 .....	45
切换输入法 .....	45
中文智能拼音输入法  .....	45
中文笔划输入法  .....	46



数字输入法  123 ..... 46

智能英文输入法  ABC/abc ..... 46

英文输入法  ABC/abc ..... 47

符号输入 ..... 47

5. 附录 ..... 48

    5.1 使用蓝牙 ..... 48

        使用蓝牙耳机 ..... 48

        蓝牙适配器的安装 ..... 48

        创建蓝牙手机间连接 ..... 48

    5.2 USB 连接方式 ..... 48

        保存装置 ..... 48

        网络摄影机 ..... 48

        PC 通讯 ..... 49

6. 常见问题解答 ..... 错误！未定义书签。



## 重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。

### 注意飞行安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。

### 注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。

### 注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。

### 注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少 5mm 的距离。

### 注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。

### 警告

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。

请勿让幼童取用手机。

在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。

丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



# 1. 手机简介

## 1.1 按键

按键		功能
导航键	上方向键	普通待机界面下，待机时短按进入“照相机”（用户可自定义其他功能）；
	下方向键	普通待机界面下，待机时短按进入“通信录”窗口（用户可自定义其他功能）；在主菜单和菜单窗口移动选择焦点。
	左方向键	普通待机界面下，待机时短按进入“多媒体”（用户可自定义其他功能）；在主菜单和菜单窗口移动选择焦点。
	右方向键	普通待机界面下，待机时短按进入“信息”窗口（用户可自定义其他功能）；在主菜单和菜单窗口移动选择焦点。
中心键		待机时短按进入“主菜单”；在菜单窗口，按下进入所选择菜单。
左软键		待机时短按进入“快捷”菜单；在有左软键的窗口中执行左软键功能。
右软键		待机时短按进入“日历”；在有右软键的窗口中执行右软键功能。
电源键		长按为开/关机功能；不在待机屏，短按可快速返回待机屏；通话过程中可挂断电话。
拨号键		进入 SIM 卡 1 通话记录列表。
卡 2 拨号键		进入 SIM 卡 2 通话记录列表
情景模式键		进入情景模式选择界面。
*键		在拨号界面连续按*键可切换输入 *、+、P、W；在编辑界面可切换到符号输入法。
#键		待机界面，长按在静音模式与上次模式之间进行切换（上次模式为静音模式之前的手机模式，耳机模式除外）。
0		拨号时，输入 0；编辑状态下，短按输入空格；待机界面，长按 0 键进入无线上网。
1		待机时，长按进入语音信箱；
2-9		开启速拨功能并设置速拨号码，待机时长按数字键 2-9，呼叫按键所对应的号码；在菜单列表界面下，按与功能对应的数字键进入相应的功能；在编辑界面，输入数字、字母或文字。

**△注意：**本手册中“短按 X 键”，是指按下键后即松开；“长按 X 键”，是指按下 X 键并保持 1 秒钟以上再松开。

## 1.2 电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到



最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。


## 电池的拆卸和安装

拆卸时，使手机背面朝上，取下手机后盖。自抠手位处向外抠动电池并取出。


安装时，将电池顶部的卡齿插入到手机相应的卡槽内，向下按下电池，直到发出咔嚓声到位，必须保证在手机开机之前装好电池。最后装上手机后盖即可。如下图所示：

### 安装SIM卡和电池

1. 取下电池盖，并插入SIM卡

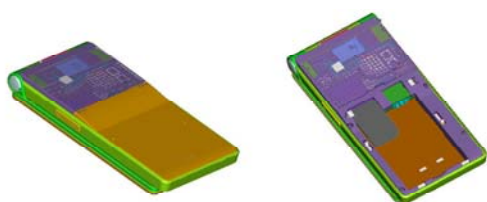


2. 安装电池并装回电池盖

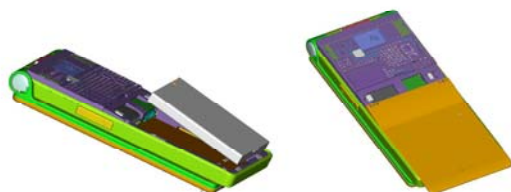


### 电池充电

1. 插入提供的旅行充电器

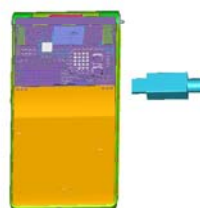

2. 当充电完成时拔下电池

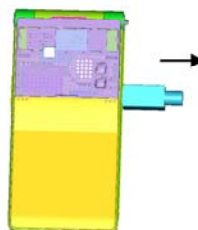

**注意：**拔下充电器之前，不得从手机取下电池。否则，可能损坏手机。

## 电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口。如上图所示：

将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。

充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号，系统会提示充电完成。

充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。

**警告：**规定充电温度范围为 $-5^{\circ}\text{C}$ — $55^{\circ}\text{C}$ ，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。




## 1.3 网络连接

### SIM 卡

您的网络运营商将为您提供插入式的 SIM 卡（用户识别卡）。SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。使用手机前，您必须先在手机中插入有效的 SIM 卡。

一切和建立网络连接相关的信息记录在 SIM 卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

 **警告：**取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则 SIM 卡可能会损坏。

### SIM 卡的插入和取出

SIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出；关闭手机，移去电池和其它外部电源；将 SIM 卡插在接线片下面，确保金属平面区域朝下，边角位置与卡槽边角位置相同；推动 SIM 卡，锁定 SIM 卡，并装上电池；若是您需要取出 SIM 卡，请先关机，移去其它外部电源，取掉电池，按住 SIM 卡尾部向外轻轻滑动再取下 SIM 卡。

### SIM 卡的解锁

为了防止非法使用，SIM 卡采用 PIN（个人标识码）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能解锁 SIM 卡，进而发送或接收呼叫。

**△注意：**您的网络运营商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN（4 到 8 位）码，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

### 连接到网络

正确安装了 SIM 卡后开机，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络。一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上，您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫。

### 使用记忆卡

本款手机可以通过记忆卡和数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用。连接数据线，操作过程同使用普通 U 盘相同。


可以将录音或从无线网络下载的 MP3 等文件，保存在记忆卡上，还可在记忆卡上保存图片（包括照片）、MP4、MP3、录音、重要文件等。

断开 U 盘功能时，请先从 PC 端移除，未移除直接拔掉 USB 连接线可能造成记忆卡异常或数据丢失。请注意备份记忆卡中文件，以防文件丢失。记忆卡出现异常时请格式化记忆卡。

**△提示：**1. 建议您选用优质记忆卡，否则将可能导致您的手机待机时间缩短。

2. 请勿弄弯或划伤记忆卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

### 待机屏

	SIM 卡 1 无信号
---	-------------



	SIM 卡 2 无信号
	SIM 卡 1 未读短信
	SIM 卡 2 未读短信
	SIM 卡 1 未读彩信
	SIM 卡 2 未读彩信
	聊天室 1
	聊天室 2
	SIM 卡 1 未接电话
	SIM 卡 2 未接电话
	SIM 卡 1 无条件呼叫转移
	SIM 卡 2 无条件呼叫转移
	闹钟
	振动及铃声
	响铃
	振动后响铃
	静音模式（振动模式）
	电池无电
	电池电量
	耳机
	服务信息
	多面向码表

## 2. 功能介绍

### 2.1 开/关手机

要打开手机或关闭手机，请长按**电源键**。

如果您先打开了手机，但没有插入 **SIM** 卡，则手机有些功能将不能正常使用。插入 **SIM** 卡后，手机会自动检验该 **SIM** 卡是否可用。然后显示屏上会出现以下提示：

输入 **PIN** 码—如果您 **SIM** 卡 1（或 **SIM** 卡 2）的 **PIN** 码保护开启。

输入手机锁密码—如果您手机锁开启。

查找一手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。



如果要关闭手机请在待机时长按**电源键**。请不要通过直接取下电池的方式关机，这样可能会使一些未储存在 SIM 卡或手机内的信息丢失。

## 2.2 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。

从待机屏打电话有多种方式：直接拨号、快速拨号、SIM 卡位置拨号。同时可选择从收件箱信息列表处，按拨号键拨打当前信息发件人电话号码。

**△注意：**拨打和接听电话时，本手机查找通信录中匹配的姓名，只判定号码后十一位是否相同。

### 直接拨号

#### 在拨号盘输入号码

为了方便您的拨号，手机设计了拨号快捷设置功能，此功能输入两个或两个以上数字，下方候选区域会列出所有与输入数字中拼音相符合的菜单名称、联系人名称，及与数字相符合的联系人电话号码。当系统语言为英文时，首字母优先匹配。例如：在待机输入“7567”、“75”、“56”、“67”，均可显示“情景模式”菜单。

**△注意：**该功能仅支持快捷设置中的菜单。

#### 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，手机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：连续按\*键切换输入为符号“P”，您可以输入多个“P”。您也可在通话过程中按数字键，进入拨号窗口，拨打分机号码。

**△注意：**在通话过程中按数字键拨打分机号时，“双音多频”功能需开启，该功能默认开启。进入[通话过程中->选项->双音多频]进行设置。

#### 拨打国际电话

要拨打国际电话，需输入符号“+”在拨号窗口，连续按\*键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，连续按\*键切换输入为符号“+”，然后输入 33（法国代码）再输入完整的电话号码。

### 从通信录中拨打电话

进入通信录窗口，选择**快速查看**或**查找联系人**，找出相应的人并选择相应的电话，按**拨号键**拨打即可。

### 速拨

开启速拨功能并设置速拨的数字键，在待机屏下，长按**2-9**数字键，可以自动拨打相应设置的电话号码。如果您开启快速拨号功能、而没有绑定号码，手机会提示您“未保存快速拨号”，请参见[设置->通话设置->速拨]。

## 2.3 接听电话

当有新来电时，电话会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按左软键或拨号键可接听来电。

通话结束时按电源键挂断电话。



## 通话过程中

在通话过程中按**左软键**，菜单项的内容随操作时的情况不同而不同。

选择**保留单线通话**：保持当前通话（与 SIM 卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，选择恢复单线通话，可回到正常的通话中，或直接按拨号键激活当前通话；

选择**结束单线通话**：当前电话被挂断。

选择**新通话**：可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按拨号键拨出电话；

选择**通信录**：可进入通信录窗口，并进行相应的操作，方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择**信息**：进入信息界面；

选择**魔音设置**：进入魔音列表，可选择任意声音作为您的通话声音。

选择**录音**：录制当前通话。录音之前，请征求对方的同意。同时录音菜单项变为停止录音，选择该菜单项可结束录音；

选择**静音**：可设置开启或关闭该功能，开启该功能，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，关闭静音功能时，对方可以听到您的声音。

选择**双音多频**：可设置开启或关闭该功能。开启该功能，在通话时可以二次拨号；关闭该功能，在通话时二次拨号功能无效；例如，建立的通话需要拨打分机号，若开启该功能，可以成功拨打分机号，若关闭该功能拨打分机号则无效。

按**电源键**实现挂断，按**右软键**实现免提功能，使用扬声器后，**右软键**变为正常键，再次按**右软键**恢复正常通话。

## 调整音量

在通话过程中，按**上侧键**和**下侧键**可调节话筒音量。

## 挂断

通话过程中，按**电源键**挂断当前通话。

## 同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在屏幕上部，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以进行通话的切换。

当第二个电话接通后，按选项实现以下功能：会议，结束单线通话，结束所有通话（与 SIM 卡有关），新通话、通信录、信息，魔音设置，录音、静音、双音多频。

## 紧急呼叫

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏上的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

注：112 是标准的 GSM 紧急号码，在世界上任何一个 GSM 网络都能使用。

## 耳机

使用时将耳机的接头插入手机接口，取下耳机时将耳机轻轻拔下即可，避免损坏耳机插孔（有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）。



## 3. 菜单操作

### 3.1 通信录

在本手机的通信录中，联系人分别存储在 SIM 卡和手机中。

存储在 SIM 卡中的联系人能存储姓名和一个电话号码。存储在手机中的联系人由多项记录组成，每个人的记录的内容包括群组、姓名、电话号码、家庭电话、公司电话和电子信箱等。当新建一个人的信息记录时，如不指定分组将不放入群组中；在主菜单中进入[通信录->快速查找]或普通风格待机时按下方向键进入通信录。

#### 普通风格待机进入通讯录

选择 **SIM 卡1 IP 拨号**: 启用 SIM 卡 1 呼出当前号码的快捷功能。若未编辑 IP 号码，启用该功能时提示“IP 号码为空或者未激活”。对 IP 号码进行编辑，请参见[设置->通话设置->IP 拨号]。

选择 **SIM 卡2 IP 拨号**: 启用 SIM 卡 2 呼出当前联系人的 IP 快捷拨号功能。若未编辑 IP 号码，启用该功能时提示“IP 号码为空或者未激活”。对 IP 号码进行编辑，请参见[设置->通话设置->IP 拨号]。

选择 **发送短信**: 可以给所选择的联系人发送短信。

选择 **发送彩信**: 可以给所选择的联系人发送彩信。

选择 **新增**: 可选择新增联系人的保存位置，可选择**至SIM 卡1**、**SIM 卡2** 和**至手机**。

选择 **查看**: 可查看所选联系人已编辑的所有信息。如姓名、电话号码、电子信箱等。

选择 **编辑**: 进入所选联系人的编辑窗口，对所选联系人进行重新编辑。

选择 **删除**: 删除所选联系人记录。

选择 **复制**: 可根据所选联系人保存的位置选择将要复制位置。如所选联系人保存位置为 SIM 卡 2 则可选择**从SIM 卡2 复制至SIM 卡1** 和**从SIM 卡2 复制至手机**。

选择 **移动**: 可根据所选联系人保存的位置选择将要移动位置。如所选联系人保存位置为 SIM 卡 2 则可选择**从SIM 卡2 移动至SIM 卡1** 和**从SIM 卡2 移动至手机**。

选择 **传送名片**: 可将所选择联系人以名片通过**短信**、**彩信**、**蓝牙**方式发送，也可将所选联系人保存**到文件**，即保存到记忆卡中。

选择 **通讯录备份**: 批量导出/选择导入是为方便联系人信息与记忆卡之间备份、恢复的快捷功能。具体操作，请参见[通信录->通信录备份]。

选择 **号码归属地**: 为方便查询所选联系人手机号码归属地提供的快捷功能；

选择 **设为只想听**: 将该号码添加至只想听列表；

选择 **设为不想听**: 将该号码添加至不想听列表。

。

在主菜单中进入通信录，可做如下操作：

#### 快速查找

可查找包含指定字符串的电话记录，如按拼音缩写、号码查找。

#### 查找联系人

可查找包含指定字符的电话记录，如按姓名查找、拼音缩写、号码查找。

#### 新增联系人

可选择新增联系人的保存位置，可选择至 **SIM 卡1**、**SIM 卡2** 和**至手机**。



当保存位置选择为“SIM 卡1 或 SIM 卡2”时，在新建窗口，可选择姓名、电话号码、来电群组进行编辑。

当保存位置选择为“手机”时，在新建记录窗口，可以选择来电群组、姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、电子信箱等。

姓名、公司名称文本输入，都将进入文字输入窗口进行文字内容的编辑；

选择铃声选择：可为当前联系人设置与众不同的来电铃声。

选择影片链接：可为当前联系人设置与众不同的来电影片。

选择大头贴：可为当前联系人设置与众不同的来电图片。

选择到大头贴、来电影片，按左、右方向键选择从文件选，按中心键进入选择界面，可以从记忆卡中图片或影片进行选择。按中心键设置当前所选大头贴或影片为当前联系人的大头贴或来电影片。

## 多选操作

多选复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。

选择多选复制：可选择复制至SIM 卡1、至SIM 卡2、至手机、至朋友、至家人、至重要人士、至同事、至其它，按中心键联系人前的复选框则被选中，或按左软键进入选项，可选择完成、全部选择、取消选择、选择手机全部、取消选择手机全部、选择SIM1 全部、取消SIM1 全部、选择SIM2 全部、取消选择SIM2 全部，选择选项中完成可复制所选记录。

多选移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。它可以将通信录中的电话记录以多种方式移动。如选择移动操作，则原存储位置不再保存移动的信息。

选择多选移动：可选择移动至SIM 卡1、至SIM 卡2、至手机、至朋友、至家人、至重要人士、至同事、至其它，按中心键联系人前的复选框则被选中，或按左软键进入选项，可选择完成、全部选择、取消选择、选择手机全部、取消选择手机全部、选择SIM1 全部、取消SIM1 全部、选择SIM2 全部、取消选择SIM2 全部，选择选项中完成可移动所选记录。

多选删除和保留是为了方便删除手机、SIM 卡信息而提供的快捷功能。它可以将通讯录中的联系人全部删除。

选择多选删除：按中心键联系人前的复选框则被选中，或按左软键进入选项，可选择全部选择、取消选择、选择手机全部、取消选择手机全部、选择SIM1 全部、取消选择SIM1 全部、选择SIM2 全部、取消选择SIM2 全部，选择选项中的完成可删除所选记录。

选择多选保留：按中心键联系人前的复选框则被选中，或按左软键进入选项，可选择全部选择、取消选择、选择手机全部、取消选择手机全部、选择SIM1 全部、取消选择SIM1 全部、选择SIM2 全部、取消选择SIM2 全部，选择选项中的完成可保留所选记录且删除其他记录。

## 来电群组

将联系人按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。在新建记录时未指定组，则该记录不保存在群组中。使用分组列表时，选择特定的分组后，可以进行如下操作：

选择群组名称、铃声选择、大头贴、影片链接：可进行群组名称编辑和大头贴、铃声、影片选择的操作。

选择群组成员：可将通讯录联系人添加至群组，可删除群组中的成员。

按中心键进入所选分组的联系人列表窗口进行相关操作。

## 全部复制

是为方便SIM 卡1、SIM 卡2 和手机的全部联系人互相复制而提供的快捷功能。可将SIM 卡或手机中联系人全部复制至手机或SIM 卡。可选择从SIM 卡1 到本机、从本机到SIM 卡1、从SIM 卡2 到本机、从本机到SIM 卡2、从SIM 卡2 到至SIM 卡1、从SIM 卡1 到SIM 卡2 全部复制。



## 全部删除

选择**从SIM卡1**、**从SIM卡2**和**从手机**删除全部联系人，如选择“从SIM卡1”，进入输入密码界面，输入密码确认后即可删除SIM卡1全部联系人。[注：密码为0000]

## 本机号码

可对SIM卡1和SIM卡2手机号码的名称及号码进行设置，若开启号码显示则在普通风格待机界面的运营商下方显示号码，如号码和名称同时设置则优先显示名称。

## 通信录设置

可以对通讯录的**存储状态**、**首选存储位置**、**名片设置**和**我的名片**进行查看或设置。

选择**存储状态**：提供手机和SIM卡的已记录数和记录空间总数。

选择**首选存储位置**：可设置新增联系人的首选存储位置为SIM卡1、SIM卡2或手机。

选择**名片设置**：对存储在手机位置联系人的所要可选择或取消。

选择**我的名片**：可选择编辑或传送我的名片。

## 来电设置

可选择记忆卡中的图片、影片、铃声设置为联系人的来电大头贴、来电影片和来电铃声。

## 通信录备份

通讯录备份是为方便联系人信息与记忆卡之间备份、恢复的快捷功能。它可以将手机或SIM卡中存储的联系人备份至记忆卡，并将备份在记忆卡的联系人恢复至手机中。通信录备份界面可做如下操作：

选择**批量导出**：按**中心键**联系人前的复选框则被选中，或按**左软键**进入选项，可选择**完成**、**全部选择**、**取消选择**、**选择手机全部**、**取消选择手机全部**、**选择SIM1全部**、**取消选择SIM1全部**、**选择SIM2全部**、**取消选择SIM2全部**，选择选项中**完成**进入记忆卡。

选择**选择导入**：按**中心键**，选择记忆卡中备份的联系人文件夹，开始导入，记忆卡中的联系人被恢复至手机。



## 3.2 通话记录

通话记录中记录了您 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 最近的*所有电话、未接电话、已拨电话、已接电话和通话计时*。

### SIM 卡 1 通话记录

#### 所有电话

左软键或中心键进入选项

选择**查看**：可查看 SIM 卡通话记录中所选通话记录的日期、时间、号码及通话次数。

选择**删除**：可删除所选通话记录。

选择**保存**：可保存需保留的号码到通信录中，并选择保存位置至 *SIM 卡 1、至 SIM 卡 2、至手机*，具体操作请参见章节[通信录->新增联系人]；

选择**拨号**：可选择从 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 拨打所选的电话号码。

选择 **IP 拨号**：在所选电话前插入 IP 号码并可选择从 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 拨打该号码（IP 号码需设置）；

选择**编辑**：可在编辑该号码后进行拨打等操作；

选择**发送短信**：进入短信编辑窗口，并将通话记录中的号码做为接收号码；

选择**发送彩信**：进入彩信编辑窗口，并将通话记录中的号码做为接收号码；

选择**设为只想听**：将电话号码添加至只想听列表。

选择**设为不想听**：将电话号码添加至不想听列表。

#### SIM 卡 1 未接电话

未接电话操作同所有电话操作。

#### SIM 卡 1 已接电话

已接电话操作同所有电话操作。

#### SIM 卡 1 已拨电话

已拨电话操作同所有电话操作。

#### 删除 SIM 卡 1 通话记录

可按分类删除 SIM 卡 1 通话记录中*未接电话、已拨电话、已接电话和删除全部*。

#### SIM 卡 1 通话时间

可以查询*上次通话、已拨电话和已接电话*的通话时长以及通话总计。选择*所有计时归零*，可将通话记录中的通话计时归零。

#### SIM 卡 1 通话计费

可查看上次通话费用和所有通话费用；选择[*上次通话费用*]，[*通话费用归零*]，[*所有通话费用*]，[*费用限制*]和[*价格及费率*]需要 PIN2 码支持。

注：通话时间及费用仅供参考，计时及计费请以运营商为准。需要 PIN2 码支持的选项，详情请咨询当地运营商。

### SIM 卡 2 通话记录

SIM 卡 2 通话记录的所有选项及操作同 SIM 卡 1 通话记录。

## 声讯情缘

进入*声讯情缘*点播，将会收到系统回复的功能说明及收费的信息。

△注意：网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同。



## 来电留言

为错过的来电提供帮助服务。所有来电留言最多可留言一分钟。

选择 **留言列表**：显示所有已读和未读来电留言信息。

选择 **系统设置**：可 **开启**或**关闭**来电留言等功能，选择录音可录音，选择**启动方式**可设置为“**延迟启动**”或“**按键启动**”，设置为延迟启动时，可设置延迟接听来电时间，来电过程中延迟时间到达时，自动进入来电留言进行本地录音。选择**按键启动**时，在来电过程中按\*键，即可进入留言界面。

选择 **提示音设置**：可设置来电留言的**系统铃声**及**自定义铃声**，选择**系统铃声**，可**开启**或**试听**系统预设铃声；选择**自定义铃声**，可选择**新增**录制来电留言的语音提示，对录制的自定义铃声可进行**开启**、**删除**及**试听**。

选择 **使用说明**：查看来电留言功能的详细使用说明。



## 3.3 互联网

### WAP

本手机具有 WAP 功能，可以随时浏览网页，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用 WAP 访问网页，您需要向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明；

本手机具有 GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接网页，也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下浏览网页。

△注意：用 GPRS 方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

#### 首页

首页是用户能够简单登陆，可以直接进入的主页。

#### 书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址。选择**书签**进入书签列表窗口。对于已编辑的书签，按**选项键**可选择前往浏览书签中的地址；选择**编辑**对所选择的书签进行编辑。选择**传送**可选择通过短信或多媒体讯息方式传送。选择**删除**可删除所选书签。选择**删除所有**可删除书签列表中所有书签。选择**加入新书签**可自行编辑网址的标题及地址。

#### 网页历史记录

查看曾经登录过的网页地址，按**选项键**可选择前往、查看地址、删除、删除所有。

#### 已存网页

在浏览网页过程中，按**选项键**选择已存网页，保存当前浏览的网页。

#### 请输入网址

输入要访问的网址，按**选项键**选择完成即可浏览该网页。

#### 服务收件箱

储存网络发送的服务信息。

#### 设置

选择**SIM 卡**：设置进入 WAP 页面所使用的 SIM 卡，可选择**总是询问**、**SIM 卡1**和**SIM 卡2**。

选择**编辑设置档**：可选择 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 设置档进行编辑，按**中心键**可使用该模式，按左软键进行相应的设置；

选择**浏览选项**：可设置浏览网页时的等待时间（秒）及是否允许显示图片。

选择**服务信息设置**：可选择开启或关闭该选项。若关闭则拒绝网络发送的服务信息。

选择**清除缓存**：清除手机缓存；

选择**清除个人资料**：清楚保存于网络端的个人资料。

### 数据账户

选择**GSM 数据**：编辑设置 GSM 接入点。

选择**GPRS**：编辑设置 GPRS 接入点。

提示：“帐号资料”信息需要运营商提供。

### SIM 卡 1GPRS 流量

可查看 SIM 卡 1 的**上次传送**、**上次接收**、**总共传送**、**总共接收**、**清空计数器**，并可清除相关数据。



## SIM 卡 2GPRS 流量

可查看 SIM 卡 2 的*上次传送、上次接收、总共传送、总共接收、清空计数器*，并可清除相关数据。

**△注意：**流量统计以运营商为准，手机提供记录仅供用户参考。

## STK 应用

STK (SIM TOOL KIT) 允许基于智能卡的 SIM 运行自己的应用软件。

STK 卡能够接收和发送 GSM 的短信数据，起到 SIM 卡与短信之间的接口的作用，同时它还允许 SIM 卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号—收听—应答”方式，从而允许您通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK 为 SIM 卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。支持 STK 卡的手机则可以提供额外的 STK 菜单，菜单项的内容由手机从 sTK 卡中读出，您不能进行修改。根据 STK 的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。

本手机支持 STK 提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，以北京移动为例，目前支持的业务类型包括：移动聊天，位置服务，信息服务，电子商务，娱乐服务，个人助理，电子邮件，客户服务。

**△注意：**1.是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。

2.本菜单下的结构及名称由网络服务商设置在 SIM 卡中，不同 STK 供应商提供的服务可能不同(有些 SIM 卡不提供 STK 功能)，无法进行修改。



## 3.4 多媒体

### 照相机

使用“照相机”应用程序，您可在预览窗口方便地进行模式切换。您可以在不同的模式窗口，方便地进行模式切换。相片储存在“记忆卡”中，您可以在该应用程序中重新命名相片。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，选择“选项”您可以进行以下设置：

选择**到相簿**：查看保存在相簿中的照片。

选择**相机设定**：选择**快门声**可设置拍照时的声音。选择**曝光补偿**可调节拍摄图像的亮度，允许在-4 到+4 之间选择。选择**避免闪烁**可设置为**60Hz**或**50Hz**。选择**延迟拍摄**可延长拍摄时间，允许在**关闭**、**5**、**10**、**15 秒**中选择。选择**连拍设定**可连续拍摄照片的张数，允许在**关闭**、**单张连拍**、**三连拍**、**五连拍**中选择。

选择**照片设定**：选择**照片大小**可设置照片尺寸，允许选择**240×400**、**160×120**、**320×240**、**640×480**、**1600×1200**。选择**照片品质**允许在**中等**、**高等**和**低等**间选择。

选择**白平衡**：允许在**自动**、**太阳光**、**钨丝灯**、**日光灯**、**阴天**和**白热光**中选择。

选择**情境模式**：设置拍照环境，允许在**自动**和**夜拍模式**中选择。

选择**特效设定**：设置拍摄效果，允许在**正常**、**灰阶**、**复古**、**复古绿**、**复古蓝**、**负片**间选择。

选择**桌布图框**：设置桌布图框，允许在**无**和手机提供的**图框一**、**图框二**中选择。

选择**还原设定**：选择是否将照相机相关设置恢复默认值。

可在照相机拍摄界面按**上、下方向键**调节焦距。

### 摄像机

使用“摄像机”应用程序，您可在取景及拍摄过程方便地进行各种效果切换。视频储存在“记忆卡”中，您可以在该应用程序中重新命名视频。

进入摄像机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，通过选项操作您可以进行以下设置：

选择**到播放器**：查看保存在视频播放器中的视频。

选择**录像器设定**：选择**白平衡**可选择**自动**、**太阳光**、**钨丝灯**、**日光灯**、**阴天**和**白热光**。选择**曝光补偿**可调节拍摄图像的亮度，允许在-4 到+4 之间选择。选择**避免闪烁**可设置为**60Hz**或**50Hz**。

选择**影片设定**：设置动画品质，允许在**中等**、**高等**和**低等**中选择。

选择**特效设定**：设置拍摄效果，允许在**正常**、**灰阶**、**复古**、**复古绿**、**复古蓝**、**负片**间选择。

选择**还原设定**：选择是否将摄像机相关设置恢复默认值。

可在摄像机拍摄界面按**上、下方向键**调节焦距，按**左、右方向键**调节曝光补偿，按数字键**1**可调节特效效果，按数字键**2**可调节白平衡效果，按数字键**0**或**中心键**开始或暂停摄像。

若按**右软键**停止拍摄进入“是否保存动画档”画面，选择“是”保存拍摄的录像，选择“否”删除拍摄的录像；按**中心键**通过彩信将所选拍摄的视频文件发送给其他人。

### 音乐播放器

在播放器界面，按**中心键**开始或暂停播放；播放时按**下方向键**停止播放；短按**左、右方向键**播放上、下一首；长按**左、右方向键**快退、快进；按**侧键**调节音量。

进入**设定**可进行如下操作：

选择**自动生成清单**：可选择**开**或**关**。

选择**重复**：设置歌曲播放的循环模式，可选择**关**、**单曲**、**全部**。

选择**随机**：设置歌曲播放的顺序模式，可选择**开**或**关**。

选择**背景播放**：设置进入后台播放方式，可选择**开**或**关**，后台播放时可以使用手机中部分功能。



选择**蓝牙立体声输出**：设置使用蓝牙耳机收听音乐，可选择开或关，手机必须匹配有蓝牙耳机才能进行设置。

选择**蓝牙立体声耳机**：设置联机蓝牙耳机。

选择**音效设定**：设置音乐播放效果，可选择**无变化、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐**。

选择**音乐频谱灯**：设置音乐频谱灯，

选择**音乐振动**：设置开启或关闭音乐播放的振动效果。

选择**歌词显示**：设置开启或关闭播放歌曲的歌词显示状态。

**△注意**：当歌曲与正确的同名歌词文件在同一目录下，播放该歌曲时会显示歌词。

播放器界面，

选择**播放列表**：按**上键**可以查看当前播放列表，选择选项可进行播放、详细、加入铃声库等操作，也可进入设定选项进行操作；

## 视频播放器

视频播放器用来播放您下载或您存储的视频文件。视频播放画面，按**\***可切换全屏和普通播放模式；按**侧键**可调节音量；按**左、右方向键**可快进或后退；视频播放结束后，按**#**可视频网页链接页面，下载更多视频。

视频播放器列表中按**左软键**进入选项可进入如下操作：

选择**播放**：按确定进入所选视频画面，按**中心键**播放该视频。

选择**传送**：选择至通讯录按**中心键**进入**至通讯录、至屏幕保护、至彩信、至蓝牙**中选择，可设置为联系人或来电群组的影片；选择**至屏幕保护**按**中心键**确认，可设置为屏幕保护开启时的影片；选择**至蓝牙**按**中心键**确认，传送给其他手机。

选择**更名**：更改所选视频名称。

选择**删除**：可选择是否删除所选视频文件。

选择**删除全部文件**：可选择是否删除视频播放列表中所有视频文件。

选择**排序**：设置视频播放列表中视频文件的排列方式，可选择**依名称、依类型、依时间、依大小和无**。

## 收音机

进入调频广播您可以按左/右方向键，手动调节频道。在**收音机**列表界面，按左软键进行如下操作：

选择**频道清单**：查看各个频道的频率；

选择**手动输入**：手动输入频道频率收听收音机。

选择**自动搜索并设定**：自动搜索频道。

选择**设定**：可以对收音机的播放状态进行设定。允许选择**AMR、WAV 和AWB**；选择**声音品质**可选择录音时的声音品质，允许选择**高和低**，**背景音播放（开启或关闭）**，**手机喇叭（开启或关闭）**，**录音格式**。

选择**录音**：收听收音机的同时进行录音。

选择**附加**：对录音的内容进入附加录音。

选择**文件清单**：可查看录音的清单。

## 录音机

录音机中选择录音可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机记录下来。在**录音**列表界面，按**左软键**进行如下操作：

选择**录音**：开始录音；

选择**播放**：播放所选录音文件。

选择**附加**：在所选录音文件基础上附加录音。



选择**删除**：可选择是否删除所选文件。

选择**更名**：更改文件名。

选择**全部删除**：可选择是否全部删除列表中录音文件。

选择**设定**：选择**文件格式**可选择录音时的录音格式，允许选择 **AMR、WAV 和 AWB**；选择**声音品质**可选择录音时的声音品质，允许选择**高**和**低**。

选择**传送**：选择**至情景模式**可将所选文件添加至情景模式铃声设置列表中，选择**至彩信**可通过彩信发送；选择**至蓝牙**可通过蓝牙发送。

**△注意**：以上选项需要录音列表中有文件存在；若录音列表中无文件，仅能看到“**录音**”和“**设定**”选项，并其操作如上。

## 自编铃声

可以选择不同的乐器，创建您自己的铃声，按不同数字键可以谱写不同的音符，谱写完毕后可选择不同的速度，播放您创建的铃声。

在自编铃声界面，按**左软键**可做如下操作：

选择**播放**：播放所选铃声。

选择**编辑**：对当前自编铃声重新编辑。

选择**新增**：新增自编铃声。进入选项，选择**播放**可播放编辑的铃声；选择**播放速度**设置不同的速度播放铃声，允许选择快速、一般、慢速。选择**选取乐器**可选择不同的乐器播放或编辑铃声，允许选择**钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴**。选择**保存**可保存所编辑的铃声文件。

选择**更名**：更改所选文件的名称。

选择**删除**：选择是否删除所选文件。

选择**删除全部文件**：选择是否删除全部文件。

选择**传送**：选择**至情景模式**可将所选文件添加至情景模式铃声设置列表中，选择**至彩信**可通过彩信发送；选择**至蓝牙**可通过蓝牙发送。

**△注意**：以上选项需要录音列表中有文件存在；若自编铃声列表中无文件，仅能看到“**新增**”选项，并其操作如上。

## 绝色美图

在**绝色美图**中，当您选择某项服务时，将会收到网络服务商返回的信息，用户根据信息提示内容操作即可。

**△注意**：网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同

## 炫铃音乐

在**炫铃音乐**中，当您选择某项服务时，将会收到网络服务商返回的信息，用户根据信息提示内容操作即可。

**△注意**：网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同



## 3.5 信息

本手机支持编辑彩信内容时加入文字、图片、视频，声音和加入附件。发送彩信时，收件人可以编辑 Email 地址或选择号码发送。如果彩信大小超出限制，手机将不能发送或接收该信息。

本手机支持多页彩信，即每页上的内容包含一张图片、一首音乐或视频、和文字内容，而彩信由多个这样的页组成。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

**△注意：**1. 有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行重要内容的通信。2. 支持发送或接收的彩信限制详情请咨询当地服务供应商。

## 短信

### 写短信和发送短信

在新建短信窗口，按**左软键**进入选项，选择“**完成选 SIM 卡 1**”或“**完成选 SIM 卡 2**”，按**中心键**可进行如下操作：

选择**最近联系人**：可在最近联系人列表中添加联系人。

选择**发送**：可直接输入号码发送或选择“**查找**”进入通信录选择；

选择**保存并发送**：将短信保存到发件箱并进行发送。

选择**保存**：将短信保存至草稿箱。

选择**多方发送**：可编辑 10 位联系人同时发送。

选择**群组发送**：可将短信发送至来电群组中的联系人。

选择**复制和粘贴**：编辑短信内容（才能看到该选项），可选择**全部复制**和**标记并复制**；选择**全部复制**，可将所编辑的短信内容全部复制，进入**复制和粘贴**选择**粘贴**，即可将复制的内容粘贴；选择**标记并复制**，可在编辑短信界面任意选择标记位置及内容进行复制，进入**复制和粘贴**选择**粘贴**，即可将所选择复制的内容粘贴。注：“**粘贴**”选项在复制内容后才能看到。

选择**常用短语**：在当前短信内容中插入手机提供的相关主题的模板。

选择**插入签名**：在当前短信内容中插入签名（签名需要预先编辑）。

选择**插入对象**：选择**图片**可选择图片加入短信内容；选择**我的图片**可选择图片加入短信内容（需要保存图片至我的图片中）；选择**预设动画**可选择动画图片加入短信内容；选择**我的动画**可选择动画图片加入短信内容（需要保存动画图片至我的动画中）；选择**铃声**可铃声加入短信内容；选择**我的铃声**，可选择铃声加入短信内容（需要保存铃声至我的铃声中）；选择**预设旋律**，可选择铃声加入短信内容。

选择**文字格式**：可对字体、对齐、段落进行编辑。

选择**插入电话号码**：在当前短信内容中插入联系人号码。

选择**插入通信录姓名**：在当前短信内容中插入联系人姓名。

选择**插入书签**：在当前短信内容中插入书签。

选择**输入法**：选择任意输入法编辑短信。

选择**常用输入法**：可取消常用输入法列表中不常用的输入法，在短信编辑界面切换输入法时，可更加方便快捷的切换。

**△注意：**智能拼音为必选输入法，不能取消。

### 收件箱

收件箱用于阅读接收到的短信并可对其进行删除、回复、转发、编辑等处理

选择**回复**：该功能用于给发短信的人回信。按确定功能键进入该功能。屏幕显示编辑短信。编辑新的短信后，按确定功能键给发信人回信。屏幕显示短消息 已成功送出。

选择**删除**：该功能用于删除所选择的短信。按确定功能键，删除该短信并返回。



选择**编辑**：可对所选信息进行编辑然后发送。

选择**转发**：可以发送，多方发送，群组发送方式进行转发所选信息。

选择**复制至手机或SIM卡**：复制短信内容至手机或SIM卡。

选择**移动至手机或SIM卡**：移动短信内容至手机或SIM卡。

选择**同号删除**：可将所选短信的号码发送的短信全部删除。

选择**聊天**：设置好后可在聊天室中进行聊天。

选择**批量导出**：可将选中的短信导出至您的记忆卡内。

选择**多选删除**：该功能用于删除所选择的多条短信

选择**多选保留**：该功能用于保留所选择的多条短信

选择**复制全部**：复制SIM卡或手机全部短信。

选择**移动全部**：将SIM卡或手机全部短信移动至手机或SIM卡。

选择**使用号码**：可提取发送者和信息内容中的号码。

选择**号码归属地**：可查询所选短信号码的对属地。

选择**使用链接**：可提取信息内容中的网址进行连接。

选择**设为只想听**：可将所选短信的号码添加至只想听列表。

选择**设为不想听**：可将所选短信的号码添加至不想听列表。

### 短信高手

在您选择某项服务时，将会收到网络服务商返回的信息，用户根据信息提示内容操作即可。

**△注意**：网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同。

### 垃圾短信箱

当短信防火墙开启状态下，过滤号码所来信息，将被存储到垃圾箱中。按**中心键**可阅读信息，阅读短信界面，进入选项可进行如下操作：

选择**恢复**：可将所选短信恢复到收件箱，以便将来重新利用；

选择**加入黑名单**：将所选短信的发件人号码设置为黑名单，添加成功后该号码发送的所有短信将根据短信防火墙的设置规则进行处理。

选择**删除**：删除所选的短信；

选择**全部删除**：删除垃圾箱的全部信息；

### 短信定时发送

会根据您设定的短信内容、号码及发送SIM卡在设定日期及时间到达后发送该信息。

**△注意**：信息预发，关机状态下您设定预发送的短信在日期、时间到后，机器不会发送该信息。

### 删除

选择**删除收件箱信息**：可选择SIM卡1收件箱和SIM卡2收件箱的信息全部删除。

选择**删除发件箱信息**：可选择SIM卡1发件箱和SIM卡2发件箱的信息全部删除。

选择**删除草稿箱信息**：可删除草稿箱的所有信息。

选择**删除所有信息**：可删除发件箱、收件箱及草稿箱中所有信息。

### 常用短语

可查看手机提供的十条常用短语，按**左软键**进入选项可做如下操作：

选择**编辑**：可对所选常用短语进行编辑。

选择**删除**：可删除所选常用短语。

选择**从模板建立新短信**：可将所选常用短语插入短信并进入短信编辑界面。

### 短信签名

选择**自动签名**：可选择开启或关闭，自动签名开启，编辑短信时签名自动插入。

选择**签名设置**：可编辑签名保存。

### 彩色字体



选择**彩色字体类型**：编辑短信的字体色彩，选择**选定颜色**和**随机颜色**后完成并保存。

## 短信设置

按**中心键**进入 SIM 卡 1 短信风格，可做如下操作：

选择**模式设置**：四种模式可任意选择编辑。可以编辑**短信中心号码**（该号码可以在服务供应商处获取）、**短信有效期**及**发送格式**。

选择**状态设置**：消息报告开启后信息发送成功手机会收到提示，可选择启动或不启动回复路径。（注：消息报告是指网络通知对方是否收到短信，以及收到时间；回复路径是指将回复路径转送到网络端，该功能需短信中心支持。）

选择**容量查询**：显示 SIM 卡和手机的容量。

选择**保存位置**：可选择将短信储存至 SIM 或手机。

注：SIM 卡 2 短信设置操作及选项同 SIM 卡 1 短信设置。

按**中心键**进入显示风格，可如下操作：

选择**混合显示**：可设置 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 收件箱信息混合显示。

选择**分开显示**：可设置 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 收件箱信息分开显示。

## SIM 卡 1 短信计数器

显示 SIM 卡 1 已发送和接收的短信数。

## SIM 卡 2 短信计数器

显示 SIM 卡 2 已发送和接收的短信数。

# 彩信

## 创建和发送彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和录像片段。如果彩信信息大小超出限制，手机将不能接收该信息。当有新的彩信时，彩信信息中心会发送一条信息来通知用户，用户可以选择自动或手动接收。

## 收信人

在新建彩信界面，可滚动选择“**收信人**”、“**副本**”和“**密件副本**”，例如：选择“**收信人**”按**左软键**，可选择**加入号码**、**加入电子邮件**、**最近联系人**。“**副本**”和“**密件副本**”同“**收信人**”操作选项，可做如下操作：

选择**加入号码**：可直接输入号码发送或选择“**搜寻**”进入通信录选择。

选择**加入电子邮件**：可直接输入邮箱或选择“**搜寻**”进入通信录选择。

选择**最近联系人**：可在最近联系人列表中添加联系人。

## 主旨

在新建彩信界面，可滚动选择“**主旨**”，按**中心键**或**左软键**，可做如下操作：

选择**主旨**：可编辑新建彩信主题。

## 编辑内容

在新建彩信界面，滚动选择“**编辑内容**”，按**左软键**，可做如下操作：

选择**完成**：彩信编辑完成。

选择**输入法**：选择任意输入法编辑短信。

选择**加入图片**：可进入记忆卡中选择图片加入彩信。

选择**编辑图片**：可重新进入记忆卡中选择图片加入彩信（该选项需要彩信内容中存在图片文件才会显示）。

选择**移除图片**：移除已经添加至彩信中的图片（该选项需要彩信内容中存在图片文件才会显示）。

选择**加入声音**：可进入记忆卡中选择声音加入彩信。

选择**编辑声音**：可重新进入记忆卡中选择声音加入彩信（该选项需要彩信内容中存在声音文件才会显示）。



选择**移除音乐**：移除已经添加至彩信中的声音（该选项需要彩信内容中存在声音文件才会显示）。

选择**加入视频**：可进入记忆卡中选择视频加入彩信。

选择**编辑视频**：可重新进入记忆卡中选择视频加入彩信（该选项需要彩信内容中存在视频文件才会显示）。

选择**移除视频**：移除已经添加至彩信中的视频（该选项需要彩信内容中存在视频文件才会显示）。

选择**加入附件**：可进入记忆卡中选择附件加入彩信。

选择**编辑附件**：可重新进入记忆卡中选择附件加入彩信（该选项需要彩信内容中存在附件文件才会显示）。

选择**移除附件**：移除已经添加至彩信中的附件（该选项需要彩信内容中存在附件文件才会显示）。

选择**加入新页面于前**：在当前彩信页面前插入一页。

选择**加入新页面于后**：在当前彩信页面后插入一页。

选择**删除这一页**：删除当前彩信页面（该选项需要彩信页面大于等于 2 时才会显示）。

选择**前一页**：进入当前页面的前一页（该选项需要彩信页面大于等于 2 时才会显示）。

选择**下一页**：进入当前页面的后一页（该选项需要彩信页面大于等于 2 时才会显示）。

选择**加入书签文字**：彩信中插入书签。

选择**预览多媒体消息**：预览所编辑的彩信。

选择**间隔时间**：预览多页彩信时翻页的时间。

## 发送彩信

当编辑完收件人和信件内容后，按**右软键**可做如下操作：

选择**发送**：可选择从 **SIM 卡1** 或 **SIM 卡2** 发送。

选择**保存并发送**：可选择从 **SIM 卡1** 或 **SIM 卡2** 发送并将该彩信保存到发件箱。

选择**保存至草稿**：所编辑的彩信保存到草稿箱。

选择**保存成样版**：所编辑的彩信保存成样版信息。

选择**发送选项**：选择**使用期内**，允许选择**最大值**、**一小时**、**6 小时**、**12 小时**、**一天**、**一周**；选择**发送回报**，允许选择**关闭**或**开启**；选择**读取回报**，允许选择**开启**或**关闭**；选择**优先权**，允许选择**正常**、**高**及**最小值**。

选择**离开**：可选择是否保存所编辑的彩信并退出彩信编辑界面。

## 预设消息

显示保存成样版信息的彩信。当预设信息中已有样板信息，按**中心键**进入**使用者自定义**或**默认值**，可做如下操作：

选择**查看**：预览样版彩信。

选择**从样版中产生新消息**：可编辑所选样版彩信。

选择**删除**：删除所选样版彩信。

选择**全部删除**：删除所有预设消息。

选择**信息详情**：查看所选样版彩信的**收信人**、**副本**、**密件副本**、**主旨**、**日期**及**文件大小**。

## 设置

选择**编辑设置**：您可以设置**编辑模式**、**自动签名**、**图片缩小**等。

选择**发送设置**：您可以对**使用期内**、**发送回报**、**读取回报**、**优先权**、**间隔时间**、**发送时间**进行设置。

选择**接收设置**：您可以对**主网络**、**漫游网络**、**发送阅读报告**、**允许发送报告**进行设置。

选择**过滤器**：您可以对**匿名寄信人**、**广告消息**进行设置。

选择**服务器设置**：您可以选择 SIM 卡及编辑手机的上网方式，默认为“中国移动 MMS”。

选择**内存状态**：您可以查看彩信的内存状态



## 聊天

本手机为您预设了两个聊天室，当您首次进行聊天时，首先要对聊天室设置进行编辑。您可以编辑昵称及输入对方电话号码。选择聊天室设定进行如下操作：

选择**我的昵称**：按编辑，进行输入。输入完毕进入选项按确定，编辑昵称完成。

选择**对方电话号码**：在光标处，按数字键输入对方号码。

所有信息输入完毕后，即可开始聊天，可选择从 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 开始聊天。

## 手机报纸

当您选择某项服务时，将会收到网络服务商返回的信息，用户根据信息提示内容操作即可

**△注意：**网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同

## 最近联系人

为了方便您的使用，最近联系人中记载着您最近使用的 20 个联系人，可选择**删除**其列表中的联系人号码，以便在通信录、发送短信、发送彩信中使用。在通讯录最近联系人中可以对这最近使用的 20 个号码进行 IP 拨号、发送短信、发送彩信、删除等。也可以在发送短信、彩信的查找号码界面快捷选择。

## 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。

进入语音信箱，可进行以下操作：

选择**接听**：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言；

选择**编辑**：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

## 小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号。

进入小区广播，可进行以下操作：

选择**接收模式**：进入信息接收窗口，允许选择**开启或关闭**信息接收功能；

选择**频道设置**：您可以指定用于接收小区广播的频道。按**左软键**可进行以下操作：选择**新增**，进入编辑频道窗口，输入从服务供应商处得到的号码，按**中心键**确认内容输入；选择**编辑**，编辑该频道；选择**删除**，删除所选频道。

## 娱乐竞技

在**娱乐竞技**中，当您选择某项服务时，将会收到网络服务商返回的信息，用户根据信息提示内容操作即可。

**△注意：**网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同



## 3.6 商务助理

### 蓝牙

您可以使用蓝牙无线技术其他兼容设备建立无线连接。您可以使用蓝牙连接技术发送图像、视频、音乐等文件：与兼容 PC 建立无线连接。并在连接兼容的蓝牙耳机时可以听音乐、视频和通话。具体操作前参见[附件->使用蓝牙]。

### 世界时钟

对比手机系统时间查看世界各城市的时间。在世界时间界面,按**左、右方向键**可选择查看不同国家及城市的当前时间。按**左软键**进入选项可做如下操作:

选择**其他城市启动日光节约时间**可选择开启或关闭。

### 归属地查询

可查询全国各地城市区号、省份代码和世界各国及地区的代码及查看电话号码归属地。

#### 长途区号

选择**城市区号**: 用户可在列表内看到各地城市区号, 并支持拨号, 排序, 详细资料查看功能。

选择**省份代码**: 可查看各省份的所有城市及城市区号, 并支持拨号, 排序, 详细资料查看功能

选择**国家/地区代码**: 可查看国家/地区代码, 并支持拨号, 排序, 详细资料查看功能。

#### 手机号码查询

在输入手机号码处输入号码确定后即可看到号码归属地。

### 备忘录

为方便的进行以 TXT 为后缀的纯文本的书写,阅读,编辑等功能。

选择**新建**: 选择**保存**, 将所编辑的文本信息保存到记忆卡中; 选择**编码方式**, 允许选择 **ANSI,Unicode,Unicode big endian** 和 **UTF8** 码; 选择退出可退出新建界面。

选择**打开**: 进入记忆卡可选择.TXT 文件进行阅读。

选择**书签**: 可对书签进行**删除、跳转、保存**等操作。

选择**帮助**: 关于备忘录的简单介绍。

### 待办事项

选择**新增**进入选择类别界面, 可选择**其它、会议、课程、约会、电话、纪念日**。如选择其它类别进行编辑, 可在第一行输入行程的开始时间及日期; 第二行输入行程的结束时间及日期; 第三行编辑要备注的事件; 第四行按**左、右方向键**设置闹铃的响应方式(开启、五分钟前、十五分钟前、三十分钟前、关闭); 第五行按**左、右方向键**设置闹铃周期, 第六编辑行程的地点; 第七行设置行程的优先级(高、中、低); 按**右软键**选择完成, 选择是否保存该行程。

如**待办事项**列表中已有事项, 按**左软键**, 可做如下操作:

选择**查看**: 查看所选事项的详细内容。

选择**新增**: 添加新的待办事项。

选择**编辑**: 可编辑所选的待办事项。

选择**删除**: 删除所选待办事项。

选择**删除全部**: 删除待办事项列表中所有事项。



## T 卡备份

将通信录联系人备份至记忆卡中及将记忆卡联系人恢复至通信录中和将短信备份至记忆卡中。通信录本备份功能,请参见[通信录->通讯录备份]

选择**短消息**: 选择**批量导出**, 按**中心键**联系人前复选框被选中, 按**左软键**将选中的短信备份至记忆卡中。

## 地图

手机为您提供查询公交线路、行车规划、位置信息共享为一体的多功能手机电子地图服务。在地图界面, 按**中心键**对地图进行放大, 按**右软键**可对地图进行缩小。在**地图**界面按**左软键**, 可做如下操作:

选择**地图搜索**: 为您提供了通过**关键字**查找 POI 的有效途经, 您可以通过这种查询方法型查找出符合关键字的所有 POI。

选择**周边服务**: 在查询页面上输入“**中心点**”及“**周边类型**”, 得到相应路段“**周边服务**”搜索结果。

选择**公交信息**: 在查询页面上输入“**起点**”及“**终点**”, 结果页面给出 3 条换乘方案, 按手机键盘上上下下方向键选择并切换方案一至三。

选择**驾车路线**: 在查询页面上输入“**起点**”及“**终点**”, 可以查看该条驾车导航方案在地图上的全貌。

选择**我的位置**: 查询当前位置;

选择**城市选择**: 显示当前软件所包括的城市数据列表, 选择您所需要操作的城市, 确认后返回初始界面。

选择**SIM 卡选择**: 选择使用的 SIM 卡;

选择**资费**: 查询相关费用;

选择**帮助**: 查看相关的帮助信息。

选择**退出**: 选择是否退出地图界面。

**△注意**: 要使用地图相关内容, 需要在记忆卡的 uumap 目录下放入相关文件。

## 天气信息

支持查询各城市天气和设置天气桌面功能。在**天气信息**界面, 可做如下操作:

选择**更新天气**: 连接至网络, 更新天气预报 (该选项需在更新天气后才会显示);

选择**获取天气指数**: 连接至网络, 更新天气指数 (该选项需在更新天气后才会显示);

选择**城市设置**: 可设置所在城市;

选择**天气桌面**: 可选择开启或关闭桌面的天气预报显示;

选择**使用说明**: 查看相关说明信息;

选择**查看新版本**: 查看当前版本及选择是否要更新版本;

选择**网络设置**: 可进行网络连接方式选择及使用 SIM 卡选择;

注: 获取天气信息时会产生少量的数据流量费, 由运营商收取, 具体资费标准请咨询当地运营商。

## 移动股票王

支持查看各种股票全天 K 线图, 股票排行, 股票交易等功能。在移动股票王界面, 可做如下操作:

选择**开始启动**: 进入登录界面, 输入正确的用户名及密码后, 进入股票机界面。

选择**我的股票**: 查看添加至自选的股票。

选择**大盘分析**: 查看各种股票全天 K 线图。

选择**技术分析**: 查看**日 K 线**、**周 K 线**、**月 K 线**、**05 分 K**、**15 分 K**、**30 分 K**、**60 分 K**等。

选择**股票排行**: 查看股票排行。

选择**新闻资讯**: 查看各种新闻资讯内容。

选择**系统设置**: 设置 K 线数目、K 线均线 1、K 线均线 2 等内容。



选择**简拼查询**: 输入相关内容进行查询。

选择**系统帮助**: 查看帮助文件。

选择**委托交易**: 选择券商及网点, 输入账号及密码登录后即可进行股票交易。

选择**设置**: 您可以查看更新频率、网络连接方式及使用 SIM 卡设置。

选择**版本升级**: 更新股票机版本。

选择**关于**: 对移动股票王相关说明。



## 3.7 我的收藏

### 我的文档

#### 记忆卡

对记忆卡可进行：**建立资料夹**、**资料夹更名**、**删除资料夹**、**文件排序**、**格式化**记忆卡等操作。

选择**手机或记忆卡**，将删除磁盘上的所有信息。可通过 PC 端和手机端两种方式格式化记忆卡，使用 PC 端格式化时，文件系统选 FAT32 格式。

选择**传送**：对于音乐文件，通过传送可作为来电铃声等操作。对于图片文件，通过传送可作为**墙纸**、**屏幕保护**、**开关机动画**等操作。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

选择**更名**：可修改文件/文件夹的名称。

选择**复制文件**：可对文件进行复制操作。

选择**移动**：可对文件进行移动操作。

### 在线书城

可以连接相关网页在线阅读图书。在**在线书城**界面可做如下操作：

选择**分类下载**：进入图书分类列表界面，可根据需求下载所需的图书。

选择**快速阅读**：进入继续阅读上次阅读的图书页面。

选择**流行排行**：进入图书流行排行列表界面，可根据需求下载所需的图书。

选择**图书搜索**：输入您所需的图书名称查找，显示与书名相匹配的所有图书供您选择。

选择**我的书架**：显示保存在记忆卡“Ebook”目录下的图书和下载的图书。

选择**阅读历史**：存储已经下载的图书。

选择**娱乐社区**：链接相关网页。

选择**下载任务**：显示所有正在下载的图书。

选择**程序设置**：选择**字体颜色**，按**左、右方向键**选择不同色彩，设置阅读图书时的字体颜色；选择**背景颜色**，按**左、右方向键**选择不同色彩，设置阅读图书时的背景颜色；选择**网络账号**，按**左、右方向键**设置 **cmwap** 和 **cmnet** 两种上网方式；选择**SIM 卡**，按**左、右方向键**设置不同 SIM 卡。选择**txt 编码**，按**左、右方向键**设置 **unicode**、**utf8**、**gb2312** 编码方式；选择**帮助**，按**中心键**进入帮助网页。

### 游戏

#### 龙火加强版

这是一款飞行射击类游戏，通过攻击敌人会获得能量，积聚一定能量会获得一个特技。使用特技后会获得相应的效果。飞机的武器可以进行升级，升级后武器的火力会加强，攻击的面积也会增大。按**上、下、左、右键**或数字**2、4、6、8 键**控制；按**左软键**确定，按**右软键**取消/返回/调用菜单。按**#键**可直接进入升级界面；护甲降为 0 时，游戏失败。

#### 三国麻将馆

这是一款手机麻将游戏。

#### QQ2008

在手机上登录 QQ 进行聊天；在 **QQ2008** 界面可做如下操作：

选择**启动**：进入手机 **QQ 登陆界面**，输入 **QQ 号码**及**密码**即可登陆。

选择**设置**：选择**更新设置**允许选择**每周一次**、**每月一次**、**暂不更新**；选择**网络设置**允许选择 **CMWAP** 或 **CMNET** 联网方式；选择**SIM 卡选择**允许选择 **SIM 卡一**、**SIM 卡二**和**启动时选择**；

选择**版本升级**：在线升级最新视频 QQ 版本。



## MSN

MSN 是微软提供的聊天工具，全世界通用。使用 MSN Messenger 可以与他人进行文字聊天。它在信息沟通方面的快捷性、便利性备受用户推崇。

选择**启动**：进入 msn 登陆界面，输入**用户名及密码**即可登陆。

选择**设置**：选择**更新设置**允许选择**每周一次、每月一次、暂不更新**；选择**网络设置**允许选择**CMWAP**或**CMNET**联网方式；选择**SIM 卡选择**允许选择**SIM 卡一、SIM 卡二**和**启动时选择**；

选择**版本升级**：在线升级 MSN 的最新版本。

## 至尊宝游戏城

在至尊宝游戏城界面按**左、右方向键**看进入**桌面、我的宝盒、更新、设置、服务中心**。在至尊宝游戏城的**服务中心**界面，可选择**功能说明、资费说明、温馨提示**。在至尊宝游戏城**桌面**按**上、下、左、右方向键**选择游戏，选择任意游戏按**中心键**可做如下操作：

选择**运行**：进入所选游戏界面，可根据提示进行游戏。

选择**删除**：可选择是否删除所选游戏。

选择**介绍**：查看所选游戏简单说明。

选择**取消**：所选游戏的选项消失。

在至尊宝游戏城的**我的宝盒**界面，按**中心键**进入我的游戏库，按**上、下方向键**选择游戏，选择任意游戏按**中心键**所做操作同游戏城桌面游戏。

在至尊宝游戏城的**更新界面**，可做如下操作：

选择**立即更新**：可选择是否要更新该平台。

选择**更新计划**：可选择 5 天、15 天、30 天和不自自动更新。

在至尊宝游戏城的设置界面，可做如下操作：

选择**连接方式选择**：可选择**cmnet 方式**和**cmwap 方式**。

选择**SIM 卡选择**：可选择**SIM 卡1**和**SIM 卡2**。

## 娱乐百宝箱

可从网上下载更多的小游戏。按**上、下方向键**选择，选择更新游戏可更新所选游戏后即可进入游戏，可根据提示进行操作。

## 游戏世界

支持多款趣味游戏下载和运行。在**游戏世界**界面，按**左软键**可选择**下载中心、运行程序、关闭程序、应用管理、刷新应用、系统设置、系统信息**进行设置及查看。按**上、下、左、右方向键**选择游戏，按**中心键**可进入所选**游戏的收费**界面，选择“**是**”收费成功并进入游戏界面，可根据提示进行操作，选择“否”退出游戏所选游戏界面。



## 3.8 情景模式

### 标准模式

标准模式出厂时已经做了设置，您可以通过个人设置进行更改。按**中心键**进入**标准模式**可选择**开启**和**个人设置**，选择**开启**则激活该模式并启动响应的设置，**个人设置**中所有选项需在选择后才能响应其功能。在**个人设置**界面可做如下操作：

#### 铃声设置

选择**SIM 卡1 来电**：设置 SIM 卡 1 号码来电时的响铃声，手机为您预设 20 种不同的铃声，您还可以按**上下方向键**选择“空白”，按**中心键**进入“**代换铃声连结**”进入记忆卡选择喜欢的音乐作为来电铃声。

选择**SIM 卡2 来电**：设置 SIM 卡 2 号码来电时的响铃声，其操作同 SIM 卡 1 来电。

选择**炫铃音乐**：当您选择某项服务时，将会收到网络服务商返回的信息，根据返回信息提示内容操作即可。

选择**开机、关机、开盖、关盖**：选择手机为您提供的 11 种不同铃声作为其铃声。

选择**SIM 卡1 信息、SIM 卡2 信息**：设置 SIM 卡 1、SIM 卡 2 号码来信息时的响铃声，手机为您提供 10 种不同的铃声作为来信息时的响铃声。

选择**按键声**：设置按键进入退出菜单时的响应方式，可选择**无声、点选、音调、振动**。

#### 音量

选择**响铃声**：设置来电及来信息的响铃声大小。

选择**按键音**：设置按键操作时声音的大小。

#### 响铃方式

选择**响铃**：设置来电为仅响铃方式。

选择**振动**：设置来电为仅振动方式。

选择**振动及响铃**：设置来电为振动及响铃方式。

选择**振动后响铃**：设置来电为振动后响铃方式。

设置**无**：设置来电响铃为无声。

#### 铃声类型

选择**一声**：设置来电过程中，响铃一声后便无声。

选择**连续**：设置来电过程中，响铃持续响应直至来电中断。

选择**渐强**：设置来电过程中，响铃声会由弱变强。

#### 接通提示

选择**无**：呼出电话被接起时无提示。

选择**仅提示音**：呼出电话被接起时会有“嘀”的提示音提醒。

选择**仅振动**：呼出电话被接起时会有振动提醒。

选择**提示音及振动**：呼出电话被接起时会有“嘀”的提示音及振动提示。

#### 提示音

选择**警告音**：在进行非法或极限操作会有警告音提醒。

选择**错误**：在进行错误操作时进行提醒，如：在计算器中进行 5 除 0 运算，确认时会有错误提示音。

选择**网络连接音**：开机搜索网络成功时会有提示音进行提示。

#### 应答模式

选择**开盖应答**：合盖状态下来电，竖翻开盖时接起电话。

选择**任意键**：开盖来电，按任意键即可接起电话（除电源键）。



## 会议模式

会议模式设置同标准模式。

## 户外模式

户外模式设置同标准模式。

## 室内模式

室内模式设置同标准模式。

## 耳机模式

插入耳机后该模式自动启动，其他设置同标准模式。

## 蓝牙模式

连接蓝牙耳机后该模式自动启动，其他设置同标准模式。

## 静音模式

静音模式设置操作同标准模式。



## 3.9 网络电视

支持电视频道、电影等在线播放，让您随时随地享受收看电视的乐趣。

### 电视直播

进入电视直播需要下载或更新其播放列表，更新完毕后对任意频道可进行如下操作：按**左软键**进入**选项**：

选择**精彩推荐**：链接相关网页进行影视下载。

选择**在线影视**：链接相关网页进行影视下载。

选择**最近播放**：记录最近播放的节目，方便、快速地为您提供直接链接至所收看的节目。

选择**更新节目**：重新搜索节目。

选择**播放**：播放所选择的节目。

选择**设置**：按**中心键**可选择**音量**、**缓存大小**、**传输能力**、**超级缓冲**进行设置。选择**音量设置**可调节电视播放时的播放音量；选择**缓存大小**可设置不同大小的缓存进行电视播放；选择**传输能力**可设置不同大小的传输能力进行电视播放；选择**超级缓冲**可进行电视播放时开启或关闭超级缓冲的设置。

选择**帮助**：按**中心键**可对**在线升级**、**使用说明**、**关于**进行选择及查看。

### 在线影院

进入在线影院可以选择您喜爱的影片在线播放。其设置同**电视直播**。

### 视频分享

进入视频分享可以选择您喜爱的影片在线播放。其设置同**电视直播**。

**△注意：**网络电视播放时会产生 GPRS 流量费用，具体资费标准请咨询当地运营商。



### 3.10 超级乐园

在超级乐园界面，选择任意项，手机将会收到系统信息并开始收费、连接到相关网页或呼出电话至特定号码，用户根据收到的信息内容介绍操作即可。

**△注意：**网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同



## 3.11 我的百宝箱

### 我的乐园

在我的乐园，选择任意项，手机将会收到系统信息并开始收费、连接到相关网页或呼出电话至特定号码，用户根据收到的信息内容介绍操作即可。

△注意：网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同

### 天气预报

选择天气预报，手机将会收到系统信息并开始收费，用户根据收到的信息内容介绍操作即可。

### 占卜情缘

选择占卜情缘，手机将会收到系统信息并开始收费，用户根据收到的信息内容介绍操作即可。

### 计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中。

例如，计算  $123456789 \times 7.2$ ：

第一步：输入数字“123456789”，按#键转换数字的正负；

第二步：按操作符“x”（下键：-；上键：+；左键：X；右键：÷）；

第三步：输入数字“7.2”，按#键可输入小数点；

第四步：按操作符“=”（中心键），显示计算结果。

按右软键可删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。按电源键退出计算器窗口，返回待机屏。

当计算除以0溢出、结果大于999999999或小于-999999999时，显示错误提示“E”。

### 日历

日历可提醒您某一会议、纪念日等要执行的任务和备忘。可设置以周检视或以月检视的方式查看日历。支持农历、阳历、节气、节日查询功能。在启动农历设置后，日历视图界面会显示农历详情。在日历界面按左软键可做如下操作：

选择**日程表/新增事项**：可选择其他、会议、课程、约会、电话、纪念日添加日程表，具体操作请参见[商务助理->待办事项]。

选择**农历查询**：输入阳历日期后，按中心键显示出该日期的农历时间；

选择**阳历查询**：输入农历日期后，按中心键显示出该日期的阳历时间；

选择**节气查询**：在列表中选择您想要查询的节气，按中心键显示出该节气所对应的农历和阳历的时间。

选择**节日查询**：在列表中选择您想要查询的节日，按中心键显示出该节日所对应的阳历的时间。

选择**跳至指定日期**：输入指定日期按中心键，跳至所输入日期的日历界面。

选择**以周检视/以月检视**：可设置日历界面的显示方式。

选择**农历**：设置在日历界面时是否开启农历日期。

△注意：手机的语言设置为中文时，才会显示农历选项。

### 闹钟

手机有五个闹钟，您可以分别设置为**启动**或**关闭**。

进入闹钟设置，您可进行以下设置：



**设置时间:** 您开启闹钟首先需要确认闹钟响闹时间是否正确。进入时间设定窗口，按导航键选择要设置的分钟值；

**响铃方式:** 您需要确认闹钟响闹周期是否正确，如不设定此项，闹钟只起一次作用，允许在三种不同的周期类型中选择。**一次:** 闹钟设定后只起一次作用，然后进入关闭状态；**每天:** 闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；**自定义:** 设置每周的周几响闹；

**响铃设定:** 按**左、右方向键**可选择响铃方式为**铃声**；选择**铃声**，按**向下方向键**选择空白进入铃声列表选择铃声；

**贪睡时间:** 设置闹钟重复响闹功能，可选择**默认值、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10**分钟；

**响铃方式:** 设置闹钟的提醒方式可选**振动及响铃、响铃、振动**。

## 秒表

在秒表中可以选择**一般秒表**和**多面向秒表**进行计时。按开始或**中心键**开始，开始计时，按开始或**中心键**，可暂停计时，按继续可继续秒表计时，按清零键可以对秒表进行清零。若在**多面向秒表**界面，按**上、下、左、右方向键**进行计时，计时停止后，长按**左软键**可对秒表进行清零。

## 健康管理

在**健康管理**界面，按**上、下方向键**对女性生理周期的上次生理周期日和平均周期进行设置，按**中心键**完成后即可查看生理周期日。

## 功能换算

### 单位换算

进入单位换算可选择重量和长度进行换算，按确认或**中心键**，进入编辑窗口，选择要换算单位，输入要换算的数量，系统将自动换算出结果。

### 汇率换算

本手机允许您设置多种货币汇率，汇率可更改。按**上、下方向键**滚动选择条选择要设置的内容，按选择键或**中心键**进入相应的设置窗口。汇率设置完成后，显示兑换结果。

## 剪贴板

查看已复制的内容，若未进行复制操作，则提示空白。

## 海尔服务电话

您可直接拨打海尔服务电话 4006 999 999，进行咨询，可及时联系到离您好最近的客服中心，享受海尔的星级服务。



## 3.12 设置

### 双待设定

您可以选择**双卡模式**、**仅SIM卡1开**、**仅SIM卡2开**及**飞行模式**。

选择**双卡模式**：插入两张sim卡，其中一张sim卡建立通话时，手机中的另一张sim卡来电，网络端会提示暂时无法接通。

选择**仅SIM卡1开/仅SIM卡2**：开启后，另一个信号被关闭

选择**飞行模式**：飞行模式下禁止所有通讯功能。

### 手机设置

#### 指示灯

您可以选择**开启**或**关闭**未接电话、新消息、闹钟、充电的指示灯。

来电、去电、开关盖、开关机时，您可以根据您的心情设置不同的指示灯。例如：表情脸谱、蝴蝶、心动等指示灯状态。

#### 摇滚生活

您可以开启或关闭晃动功能。

开启mp3换歌、墙纸预览、相片预览、FM频道切换的晃动功能后，在其菜单的主界面上或左右晃动手机可以完成切换歌曲、图片和频道的功能；

开启闹钟响铃的晃动功能后，在闹钟的响铃界面上或左右晃动手机时可以让闹钟进入睡眠状态；

开启手机上锁的晃动功能后，在待机界面，上下晃动手机可以实现给手机上锁功能。

开启来电静音的晃动功能后，在手机来电时，将手机翻滚至背面向，来电会静音；

开启手机电视、图片、视频的智能晃动功能后，在手机电视播放、相簿中查看图片、视频播放时，将手机横向或竖向旋转90度，自动切换浏览模式。例如：手机电视普通模式播放时，将手机横向放置，手机自动切换至全屏模式播放。

开启晃动墙纸、手机锁定的晃动设置功能后，待机界面，前后晃动手机可以给手机上锁，左右晃动可以切换待机墙纸。

#### 省电模式

您可以**开启**或**关闭**省电模式；系统状态反应当前您的省电模式设置、背光级别、背光时间、开机音乐音量、关机音乐音量、音乐音量、和来电铃声音量的设置；若您再次开启了省电模式，上述的设置会自动默认为省电模式的设置；

#### 时间与日期

选择**设置城市**：可选择当前所在国家及城市。

选择**设置访问城市**：可选择所要前往访问的国家及城市。

选择**时间/日期设定**：设置当前系统时间及日期，和开启/关闭夏令时。

选择**格式设置**：设置时间的显示格式为**24小时制**或**12小时制**，及日期的显示格式。

#### 定时开关机

可分别设置自动开机或自动关机，如果打开此功能，当到达您设置的时间后手机会自动执行开机或关机的操作。

#### 语言

设置手机屏幕上显示文字的语言，可选择**English**或**简体中文**。

#### 预设输入法

可任意选择一种输入法作为文字编辑时的首选输入法。



## 常用输入法

用户可任意选择几种常用的输入法，作为文字编辑时可快捷切换的输入法。

## 问候语

可对开机时候是否显示问候语进行**开启/关闭**设置，并对问候语的内容进行编辑。

## 指定功能键

普通风格待机时，上键、下键、左键、右键快捷菜单的设置，按导航键选择您想替换的菜单选项，按编辑进入所有菜单选项列表，按**上、下方向键**选择需要的快捷菜单，按确定完成设置。

## 自动更新时间

选择**开启**或**关闭**，设置手机在测试到新时区时，是否会执行自动更新时间的动作。

## UART 设置

您可以选择 **SIM 卡1** 或 **SIM 卡2**。

## 其它设置

**讯号灯**：设置讯号灯

**LCD 和键盘背光**：按**上、下方向键**选择**亮度**或**时间**。按**左、右方向键**可调节**亮度**或**时间**。

# 显示设置

在显示设置中您可以根据自己喜好和操作习惯来设置墙纸、屏幕保护、待机风格等功能。在显示设置中可做如下操作：

## 墙纸

选择您喜欢的影像和待机风格，作为待机界面的墙纸。在墙纸选项中可做如下操作：

选择**系统**：可查看及设置手机为您提供的图片。

选择**使用者自订**：可选择记忆卡中的图片作为待机图片。

选择**待机风格**：根据喜好设置不同的待机风格，可选择**普通风格**和**智能手机风格**。

选择**绝色美图**：选择任意选项发送信息至服务器，并会收到网络服务商返回的信息，用户根据信息提示内容操作即可。

## 屏幕保护

根据您的喜好设置待机屏保，在屏幕保护中可做如下操作：

选择**设置**：设置屏幕保护的状态为开启或关闭，和设置待机**等候**屏幕启动的时间为**5 秒、15 秒、30 秒、1 分钟**；

选择**选择**：设置屏幕保护为系统或记忆卡的图片或视频。

## 开机动画

根据您的喜好设置您的**开机动画**，在开机动画选项中的操作同墙纸选项。

## 关机动画

根据您的喜好设置您的**关机动画**，在关机动画选项中的操作同墙纸选项。

## 显示日期时间

设置**开启**或**关闭**，选择在待机状态下日期时间的显示。

## 显示手机号码

设置**开启**或**关闭**，选择在待机时是否显示手机号码。

## 拨号快捷设置

您可以**开启**或**关闭**拨号快捷功能。

开启拨号快捷功能，待机界面输入两个或两个以上数字，下方候选区域会列出所有与输入数字中拼音相符合的菜单名称、联系人名称，及与数字相符合的联系人电话号码。当系统语言为英文时，首字母优先匹配。例如：在待机输入“7567”、“75”、“56”、“67”，均可显示“情景模式”菜单。

**△注意**：该功能仅支持快捷设置中的菜单。



## 通话设置

### SIM 卡 1 通话设置

选择**手机号码**：设置手机号码为系统预设。

选择**呼叫等待**：启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。选择**开启**则启动呼叫等待功能。选择**关闭**则不启动此功能。选择**查询**则查看此功能当前状态。

选择**呼叫转接**：来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务；可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括**语音通话无条件转接**、**无法接通时转接**、**无人接听时转接**、**忙线时转接**和**数据传输无条件转接**来电。根据需求选择以上五种情况之一，每种情况均有如下相同子菜单：

**开启**：按确定，启动当前转移功能。接着指定电话号码，您可以直接输入号码，或将来电转接到通讯录上的某个电话号码，按确定完成设置。

**关闭**：不启动此转移功能。

**查询**：查看当前转移功能状态。

选择**取消转接**：按**上、下方向键**选择此服务，可以取消所有已登记的转移业务。

选择**呼叫限制**：在该选项中可做如下设置：

#### 禁止拨出

**所有电话**：禁止呼出除紧急呼叫外的所有电话。

**国际电话**：禁止拨国际电话。

**国际不含国内**：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。具体请咨询网络运营商。

#### 禁止来电

**所有电话**：禁止所有来电呼叫。

**漫游来电**：禁止漫游过程中的来电呼叫。

以上每个选项的子菜单相同，如下：

**开启**：需要先输入禁止密码，然后启动所选限制呼叫功能。

**关闭**：同上先输入禁止密码，然后关闭所选限制呼叫功能。

**查询**：查看功能的当前状态。

**取消限制**：取消所有呼叫限制。

**更改密码**：修改禁拨密码。

### SIM 卡 2 通话设置

SIM 卡 2 通话设置操作同 SIM 卡 1 通话设置。

#### 自动重拨

设置呼叫没有接通时，手机是否自动重拨功能。按**中心键**设置开启或关闭此功能。

#### 速拨

速拨功能支持待机时长按数字 2-9 键进行快速拨号的功能，在速拨选项中可做如下操作：

选择**状态**：按**中心键**可开启或关闭该功能。

选择**速拨清单**：选择**选项**→**编辑**，可选择通讯录中的联系人，按**中心键**则该联系人被设置为快速拨号的号码；若速拨清单中已经设置号码，滚动选择条至速拨号码上，按**中心键**进入选项，可选择**删除**和**编辑**，选择**删除**则取消该记录的快速拨号的号码，选择**编辑**则选择新的联系人号码替换该号码。

#### IP 拨号

中国移动 SIM 卡支持 IP 拨号功能，最多可编辑设置三组 IP 号码。在 IP 拨号界面按**左软键**进入选项，可做如下操作：

选择**激活 SIM1 通话**：选定 IP 号码作为 SIM1IP 呼叫号码。



选择**激活SIM2通话**：选定IP号码作为SIM2IP呼叫号码。

选择**编辑**：输入IP号码，进行编辑设置。

## 魔音设置

您可以设置不同魔音效果。在通话过程中，根据您的喜好设置不同的通话音色，通话对方可以听到不同的话音效果。在魔音设置选项中可选择**原声**、**女声一**、**女声二**、**女声三**、**女声四**、**男声一**和**男声二**。

## 更多

选择**通话时间显示**：设置通话时，界面是否显示通话时间。

选择**通话时间提示**：在通话过程中每次接近整数分钟时给出提示音。

选择**自动限时**：您可以选择开启或关闭自动限时，时间设置为1-9999秒。

# 防火墙

## 短信防火墙

**短信防火墙**功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的骚扰，在短信防火墙中可做如下操作：

**状态**：设置短信防火墙功能开启或关闭。

**垃圾短信箱**：显示SIM卡1和SIM卡2被过滤的垃圾短信。

**常规设置**：设置**开启**或**关闭**来垃圾信息时的提示声音，和设置垃圾信息的接收方式为**放入垃圾箱**和**丢弃**；

**规则设置**：设置**白名单**及**白关键字**，在接收类似垃圾信息时，其号码为白名单中的号码或信息内容存在白关键字，则该信息正常接收。设置**黑名单**及**黑关键字**，在接收信息时，其号码为黑名单中的号码或信息内容中存在黑关键字，则该信息被过滤为垃圾信息。

**△注意**：黑关键字最多可编辑6个字符，其内容支持中文、字母及符号。

## 来电防火墙

**来电防火墙**功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。在来电防火墙中可做如下操作：

选择**状态**：设置来电防火墙功能开启或关闭。

选择**最新拒接记录**：记录最近被拒接的电话记录。

选择**情景模式**，在该选项中可做如下操作：

选择**只想听**：可选择**激活**和设置**只想听列表**，在白名单列表中的电话正常接收。

选择**不想听**：可选择**激活**和设置**不想听列表**，在黑名单列表中的电话被拒接。

选择**只接通讯录**：可选择激活该功能，在仅接收保存在通讯录中的联系人。

选择**拒接所有**：可设置激活该功能，所有来电均被拒接。

选择**时间段拒接**：可选择**激活**和**时间段设置**，时间段允许选择**所有时间**、**上午上班**、**午休**、**下午上班**、**晚饭**、**休息**、**自定义时间**。在设置的时间段内的来电均被拒接。

**拒接方式**：在来电时可选择不同的拒接方式，允许选择**挂断**和**挂断并短信回复**。

**△注意**：本服务仅在您的服务供应商支持时才可以使使用，使用时请与当地服务台联系。

**设置挂断回复短信**：按**中心键**可编辑挂断并短信回复的短信内容。

**帮助**：介绍来电防火墙的相关功能。

## 私密防火墙

私密保护要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如通信录、短信等功能需要输入正确的密码(出厂密码是0000)。

## 防盗追踪

开启此功能后，如果您的手机SIM卡被更换，手机将会自动给事先设定好的号码发送短信，您就可以通过收到的追踪信息而了解您的手机现在正在被谁使用，有利于让您的手机失而复得。由于本功能的特殊性，进入时需要输入密码（出厂密码是0000）。

**△注意**：若该功能开启，这时手机就会记录SIM卡，如果换成SIM卡，手机将检测到您的卡被换了，



就会从您换上的这张卡向事先设置好的追踪号码发送一条短信，这样即可获知所换卡的号码。因此建议您在自行换卡前检查是否开启了此功能，以免误发追踪信息，给您带来不便。请务必将追踪号码设为能够接收短信并正在正常使用的号码。

### 智能垃圾短信过滤

本功能是依据最新的智能算法，对垃圾短信进行特征匹配，经过海量试验证明本功能对于垃圾短信的拦截率直逼百分之百。

## 音效设置

选择**声音特效**：按**中心键**进入，允许选择**无变化、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐和摇滚乐**。

## 快捷设置

您可以对快捷菜单进行编辑，新增，删除等操作。编辑完成后可以在[设置→手机设置→指定功能键]进行快捷菜单设置。

**新增**：从快捷菜单候选列表中选择需要设置为快捷菜单的选项。

**编辑**：编辑当前位置上的快捷菜单项，可以修改为候选菜单项中的任意一项。

**删除**：从快捷功能菜单列表中删除该菜单项，重新进入列表该菜单项不可见，除非重新从候选菜单列表中新增

**删除全部**：删除所有快捷功能菜单中菜单项。

**启动/关闭**：启动或关闭当前快捷菜单项的快捷功能，用户从待机界面通过**上方向键**进入快捷功能后可以重新看到该菜单项并执行其对应的快捷功能；

**编辑顺序**：可以通过该项功能调整当前快捷菜单项在快捷菜单列表中的顺序；

## 网络设置

本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。在网络设置中可做如下操作：

### SIM 卡 1 网络设置

**网络选择**：您可以先设定好查找模式，进选择网络中去设置您想要的网络；也可重新再次查找网络。

**偏好网络**：按确定进入选项，有从**清单加入、新增、变更优先网络**和**删除设置**。

### SIM 卡 2 网络设置

SIM 卡 2 网络设置选项操作同 SIM 卡 1 网络设置。

## 安全设置

您可以设置与手机安全相关的功能。在安全设置中可做如下操作：

### SIM 卡 1 安全设置

**SIM 卡 1 锁**：设置开启则每次开机时需要输入 PIN 锁密码，否则不能使用 SIM 卡；设置关闭则开机时无需输入任何密码。

**更改密码**：更改您的 SIM 卡 PIN 码。

**△注意**：在设置时，都需要输入正确的 PIN 码，三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。

PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码，若 PUK 码未提供或者遗失请与网络运营商联系。

### SIM 卡 2 安全设置

SIM 卡 2 安全设置选项操作同 SIM 卡 1 安全设置。

### 手机锁

开启手机锁后，每次开机时需要输入手机锁密码才能进入待机界面，反之开机则无需输入密码（手机



出厂密码是：0000）

### 更改密码

更改手机锁密码。

## 恢复出厂设置

输入正确的手机密码后会让您手机已更改的设置状态恢复到出厂默认值，请用户谨慎使用该功能。（出厂密码：0000）



## 4. 输入法

### 切换输入法

1. 任意编辑界面，按#键，可进行输入法切换；
2. 任意编辑界面，按左软键，进入选项，选择输入法，可选择需要使用的输入法；

### 中文智能拼音输入法

1. 使用数字键 2、3、4、5、6、7、8、9 输入拼音，使用数字键 0 输入空格；
2. 使用\*选择拼音组合；
3. 使用左右方向键切换选择字符，使用上下键翻页切换候选字词；
4. 使用中心键或相应候选字前数字标识按键，进行输入；
5. 使用数字键 1，快速输入符号

说明：

1. 拼音的u，在键盘上需输入英文字母 v；
2. 在智能拼音输入法时，支持快捷输入英文字母及数字，操作：
  - 1) 使用数字键 1，进入符号界面；
  - 2) 使用数字键 2、3、4、5、6、7、8、9，输入英文字母或数字；

举例：输入“张三”步骤如下：

1. 按数字键 94264 0 726；
2. 屏幕提示：\*xiang pao；
3. 按左方向键，移动光标至第一个拼音后；
4. 按\*键两次，高亮条指向 zhang；
5. 按 1 键或中心键，确认输入张；
6. 按 1 键或中心键，确认输入三；



## 中文笔划输入法

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇏ 丿	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(㇏)归为横
2	竖 丨	丨 ㇚	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(㇚)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ㇘ ㇚	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇚)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇀	乙 ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、 买、安 冂、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

1. 使用数字键 1、2、3、4、5 输入笔画；
  2. 使用 **下方向键**，选择候选字；
  3. 使用 **中心键** 或相应候选字前数字标识按键，进行输入；
- 说明：若不知道具体的笔划，可按数字键 6，输入?代替。


举例：输入“电话：8686886”步骤如下

1. 参照按键上印制的笔划依次按 2 5 1 1 1 5；
2. 屏幕提示：丨 ㇀ 一一 ㇀；
3. 按 **中心键** 进入词条选择再按 1 入“电”；
4. 此时下方联想提示“子 视 话 脑 影 力 器 台”，按 **中心键** 输入“话”；

## 数字输入法 123

数字输入法：主要为了方便数字的输入。分别用 0-9 键输入 0-9 十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

## 智能英文输入法 ABC/abc

 ABC 智能英文大写输入法：

1. 使用数字键 2、3、4、5、6、7、8、9，输入英文字母，每个字母只需按一次即可输入；
2. 使用数字键 0 输入空格；
3. 使用 **下方向键**，进入候选区域；
4. 使用 **左右方向键** 切换选择单词或字母，使用 **上下键** 翻页切换候选单词或字母；




5. 按**中心键**输入您的选择。

举例：书写“OK”只需按下数字键**6**和数字键**5**，按**中心键**确认选择即可完成输入。

自创词输入：

1. 使用数字键**2、3、4、5、6、7、8、9**，输入英文字母，每个字母只需按一次即可输入；
2. 按下方向键，进入候选区域；
3. 使用**左右方向键**，使高亮条只需 New Word；
4. 按**中心键**，进入编辑自创词界面；
5. 使用**右键**清除输入；
6. 使用数字键**2、3、4、5、6、7、8、9**，输入英文字母，输入的英文字母根据需要进行多次按键选择；
7. 按**中心键**，确认编辑；
8. 按**中心键**输入您的选择。


 **智能英文小写输入法**：输入单词的全部字母小写，使用方法同智能英文大写输入法。

## 英文输入法 ABC/abc

 **ABC 英文大写输入法**：单词首字母大写

1. 使用数字键**2、3、4、5、6、7、8、9**，输入英文字母，根据输入的字符需要，进行多次按键；
2. 待光标消失后，再次按键，进行第二个字母的输入；
3. 使用数字键**0**，输入空格；

举例：您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键**6**输入“O”，再连续按两下数字键**5**输入“K”即可完成输入。

 **因为小写输入法**：小写单词中的全部字母，使用方法同英文大写输入法。

## 符号输入

输入法状态按**\***键进入符号输入法后，屏幕将出现 28 个符号，按导航键选择。输入后将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

非数字输入法，其它输入法下，使用数字键**1**可输入符号



## 5. 附录

### 5.1 使用蓝牙

#### 使用蓝牙耳机

1. 开启蓝牙耳机，长按开机键，直到指示灯闪烁。
2. 开启手机蓝牙中的“我的装置”选择菜单中的“查找蓝牙装置”，同时长按耳机开机按钮和侧键+，直到耳机的指示灯变亮且不闪烁；
3. 手机屏幕出现搜索到的设备名称，点击菜单选择“联接”。输入蓝牙 PIN 码：0000。提示“匹配成功”，连接成功。
4. 回到 IDLE，即可使用。
5. 来电可以直接通过蓝牙接听，也可以通过菜单选择切换成手机接听。

△注意：蓝牙耳机不同，操作方式可能不同。具体请参照对应该蓝牙耳机操作手册。

#### 蓝牙适配器的安装

1. 安装蓝牙适配器分为软件安装和硬件安装两个部分，在软件安装同时会安装驱动程序和管理程序。
2. 具体蓝牙适配器的安装，请参照对应该蓝牙适配器操作手册。

△注意：安装有蓝牙适配器的 PC 才能与手机进行蓝牙通讯。

#### 创建蓝牙手机间连接

1. 发送接收双方的“蓝牙激活”及“手机可被查找”都设置为“开”。
2. 接收方保持在“蓝牙数据交换”界面，发送方通过“搜索新设备”搜索到接收方。
3. 发送方需要与接收方进行匹配，发送方在菜单中选择“联接”。输入蓝牙 PIN 码如：0000。
4. 接收方弹出“输入蓝牙 PIN 码”，输入与发送方一致的 PIN 码后，此时双方匹配成功。
5. 匹配成功后，发送方可发送支持蓝牙传送的文件。

△注意：两部手机必须都具有蓝牙功能，手机信息中，手机地址相同的两部手机不能进行蓝牙匹配。

### 5.2 USB 连接方式

#### 保存装置

将 USB 数据线先连接到手机再连接到 PC 端，选择“**保存装置**”。

可以把手机中的记忆卡当作移动硬盘使用,可导入导出大量的音乐,游戏,视频等文件。

#### 网络摄影机

将 USB 数据线先连接到手机再连接到 PC 端，选择“**网络摄影机**”。

使用手机的摄像头通过 PC 机的 Internet 网络连接实现视频聊天功能。

网络摄影机功能对 PC 机配置的要求：

PC 机的操作系统是 windows XP 或者比之更新的版本。

需要安装 MSN，QQ 等支持视频聊天功能的工具。

Internet 网络连接通畅。

网络摄影机操作步骤：

按挂机键正常开机。



通过 USB 数据线将手机与处于开机状态的 PC 机相连。

在 USB 设置界面选择“网络摄影机”选项，按左软键“确定”使手机进入网络摄影机状态。

确保 PC 机网络连接通畅。

可以通过 QQ，MSN 等支持视频聊天功能的工具与对方进行视频聊天。

网络摄像头特点：

支持即插即用功能。

分辨率：640×480 像素（VGA）。

显示帧率：30 帧/秒（CIF）；15 帧/秒（VGA）。

自动曝光。

自动增益控制。

可通过调整 PC 机上网络摄影机选项中的内容，如：亮度，对比度，色调，饱和度，清晰度，白平衡，对比等来提高视频效果。

注意： 视频聊天时实际的刷新速率与 Internet 网速有关，非手机原因。

## PC 通讯

将 USB 数据线先连接到手机再连接到 PC 端，选择“**PC 通讯**”。

手机连接到 PC 后，会自动创建新设备，您可以通过 Windows[我的电脑->属性->硬件->设备管理器->端口]查看新增加的设备。

以下介绍在 WinXP 中建立连接过程：

### WinXP 中建立连接

1. 从控制面板中进入“网络连接”，单击“创建一个新的连接”，出现“新建连接向导”，选择“下一步”，选择“连接到 Internet”，选择“下一步”，选择“手动设置我的连接”，选择“下一步”，选择“用拨号调制解调器连接”，选择“下一步”，输入 ISP 名称界面您可以为新建的连接命名，选择“下一步”，输入电话号码“\*99#”，选择“下一步”，选择此连接可以由任何人使用还是当前登录用户使用，选择“下一步”，“用户名”、“密码”、“确认密码”，选择“下一步”，勾选“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”，选择“完成”。
2. 在弹出的连接界面，确认“用户名”、“密码”为空，选择“拨号”。或在“网络连接”中双击新建的连接，确认“用户名”、“密码”为空，选择“拨号”。即可上网。



## 6. 使用手机时的注意事项

为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：

- (1) 置好手机 SIM 卡的 PIN 号码，并在他人知道前及时修改。
- (2) 开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。
- (3) 设置呼叫限制。

### 安全警告和注意事项

- (1) 使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保安全正确地使用手机。
- (2) 使用此手机必须配原装配件，以免发生故障等其它现象。
- (3) 机器及配件如出现故障，须专业维修人员维修，非专业人员请勿拆卸维修。

### 通用注意事项

- ▲ 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ▲ 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- ▲ 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- ▲ 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- ▲ 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。
- ▲ 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- ▲ 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。

### 使用手机的注意事项

- ▲ 在飞机上、医院、加油站里等禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。手机具有定时自动开机功能，请查看您的闹钟设置，以确认您的手机在飞机飞行过程中不会自动开机。请遵守在加油站（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。
- ▲ 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- ▲ 请勿对液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- ▲ 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- ▲ 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。
- ▲ 请勿用铅笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- ▲ 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- ▲ 避免手机太靠近磁卡等磁性物体，手机的辐射波可能会清除软盘、储金卡、信用卡上存储的信息。
- ▲ 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- ▲ 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。



## 使用电池的注意事项

- ▲ 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- ▲ 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- ▲ 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ▲ 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- ▲ 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- ▲ 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ▲ 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ▲ 如果电池在使用、充电或保存过程中有升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- ▲ 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- ▲ 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- ▲ 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- ▲ 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
- ▲ 请勿连续充电超过 24 小时。

## 使用充电器的注意事项

- ▲ 请使用 220V 交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- ▲ 禁止短路充电，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- ▲ 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- ▲ 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- ▲ 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- ▲ 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- ▲ 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- ▲ 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- ▲ 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- ▲ 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- ▲ 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- ▲ 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。

## 清洁维护

- ▲ 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- ▲ 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- ▲ 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- ▲ 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。

## 一般注意事项

手机：

- ▲ 请在 5℃~40℃ 的温度和 35%~85% 的湿度环境下使用手机。
- ▲ 请尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。



电池:

▲ 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。

▲ 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。

▲ 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

充电器:

▲ 请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于 5℃或高于 40℃的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

注:说明书里的图片仅供参考,以手机实物为准.